

Küche



VERWENDUNGSBEREICH

- Farbe für neue und gebrauchte Küchenschränke, Küchenrückwände, Arbeitsplatten, Küchengeräte aus :
- Unbehandeltem, versiegeltem oder mit Farbanstrich versehenem Holz
 - Melamin, laminiertem Holz
 - Fliesen
 - Glasplatte
 - Glas
 - Edelstahl, Aluminium, Metall, Kunststo



Verpackung : 0,075L - 0,75L - 2L


FLECKENSCHUTZ

- Zum direkten Auftragen auf Schränke, Arbeitsplatten, Küchenrückwände
- Hohe Beständigkeit gegenüber Kratzern und Stößen

FARBPALETTE

SEIDENMATT	BAUMWOLL VOILE	ROGGEN	TAUPE	LOFT GRAU	EXQUISIT ROT	ESPELETTE	SENFELB
	WEISS	ZARTGRAU	SCHIEFFER	ANTHRAZIT	ACHATGRÜN	LAGUNENBLAU	PETROLBLAU
MATT	WEISS	RAUCHSCHWARZ					
METALLISIERT							
	Inox						QUARZ SCHWARZ

Küche

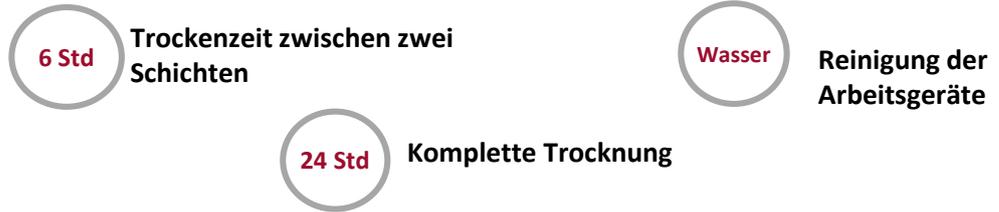

ARBEITSMITTEL :



**Breiter Rührstab
oder Farbmischer**



Rundpinsel
(Für Winkel, Ecken und
Abschlüsse)



Lackierrolle

VORBEREITUNG

Eine Vorbereitung der Fläche ist **ZWINGEND ERFORDERLICH**. Die **REINIGUNG** muss mit einem Reinigungsmittel auf Natronbasis erfolgen. Vor dem Streichen müssen alle Silikonfugen entfernt werden. Sie sind nach dem Streichen wieder neu zu verfugen.

- **Auf unbehandeltem/porösem Untergrund (Holz, MDF...)** : Anschleifen und Staub entfernen.
- **Auf unbehandelter Eiche und Kastanie** : Sehen Sie, um das Austreten von Tanninen zu verhindern, eine Vorbehandlung mit der V33 Holz Grundierung für Böden und Treppen vor.
- **Auf lackiertem oder gestrichenem Untergrund** : Die Fläche mit Laugenpulver reinigen und danach mit reichlich klarem Wasser abspülen. Anschließend trocknen lassen. Zum Schluss anschleifen (Schleifpapierkörnung 240) und entstauben.
- **Auf ungestrichenem Untergrund (Glas, Edelstahl, Steingut, laminiertem Holz)** : Die Fläche ablaugen und danach mit reichlich klarem Wasser abspülen. Anschließend trocknen lassen.

ANWENDUNG

Tragen Sie die Farbe bei einer Temperatur zwischen 12°C und 25°C auf und vermeiden Sie Zugluft.

1. Entleeren Sie den Additiv System Zusatzsto (Kapsel in Applikatorschale) komplett in den Farbeimer und mischen Sie anschließend die Farbe 5 Minuten mit dem breiten Rührstab gut durch. Achten Sie dabei darauf, auch am Boden gut durchzumischen.
2. Streichen Sie immer nur kleine Flächen auf einmal. Beim Streichen über Kreuz arbeiten und mit einem Durchgang in einer Richtung abschließen. 6 Stunden trocknen lassen und danach eine zweite Schicht in gleicher Weise auftragen. Auf horizontalen Flächen ist der Anstrich im Anschluss mit Renovierung Perfection® Versiegelung für Arbeitsplatten zu versehen.

Nach der Zugabe des Additiv System Zusatzstos muss die Farbe innerhalb von 10 Tagen aufgebraucht werden, um die optimale Haftungs- und Beständigkeitsleistung aufrechterhalten zu können.

TIPPS VON V33

- Reinigen Sie gestrichene Oberflächen mit einem milden Haushaltsreiniger und einem nicht kratzenden Schwamm.
- Die optimale Eigenschaft und Beständigkeit dieser Farbe werden nach 20 Tagen Trocknung erreicht. Vermeiden Sie daher eine Nutzung Ihrer Fläche während dieses Zeitraums (Aufschläge, Flecken, Reinigung, ...).